


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Считыватель с контроллером PL-F004/MF

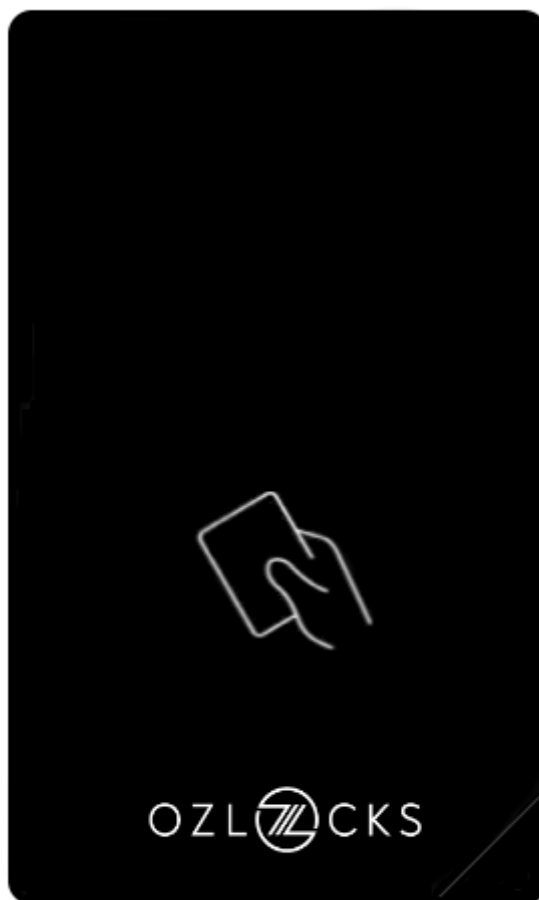


Считыватель с контроллером PL-F004/MF для турникета (вход). Его функция – открывать турникет любому предъявившему валидную мастер карту или клиентскую карту.




**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- **Стандарт чипа ключей:** Mifare Classic 1K (13.56 MHz)
- **Тип ключей:** Карта/Брелок/Браслет
- **Максимальное кол-во ключей:** Неограниченно
- **Материал накладки:** Поликарбонат, закаленное стекло с олеофобным покрытием
- **Размер корпуса (ВхШхГ):** 133x80x17 мм
- **Экран:** Нет
- **Энергопотребление в режиме ожидания:** 0,8 Вт
- **Максимальное энергопотребление:** 3 Вт

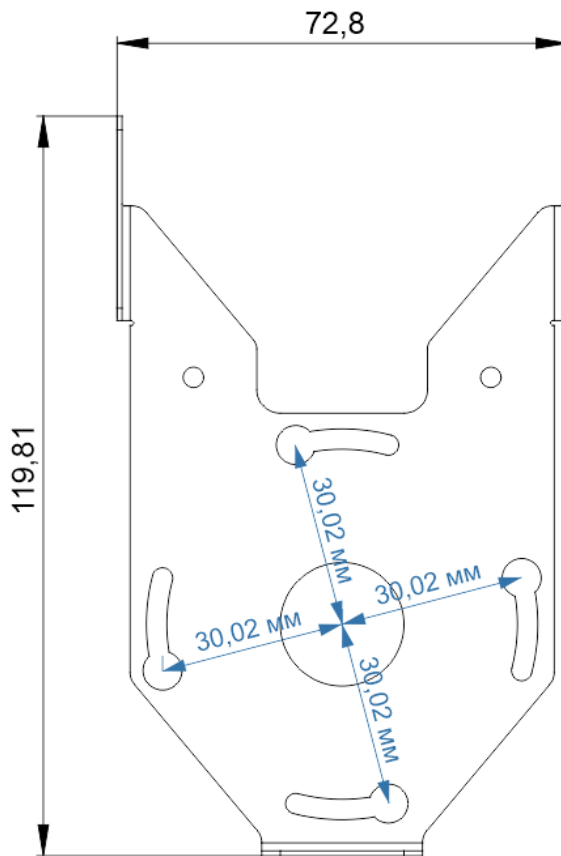

В комплекте к считывателю прилагается кронштейн для крепления, используйте его как разметочный шаблон.

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ**

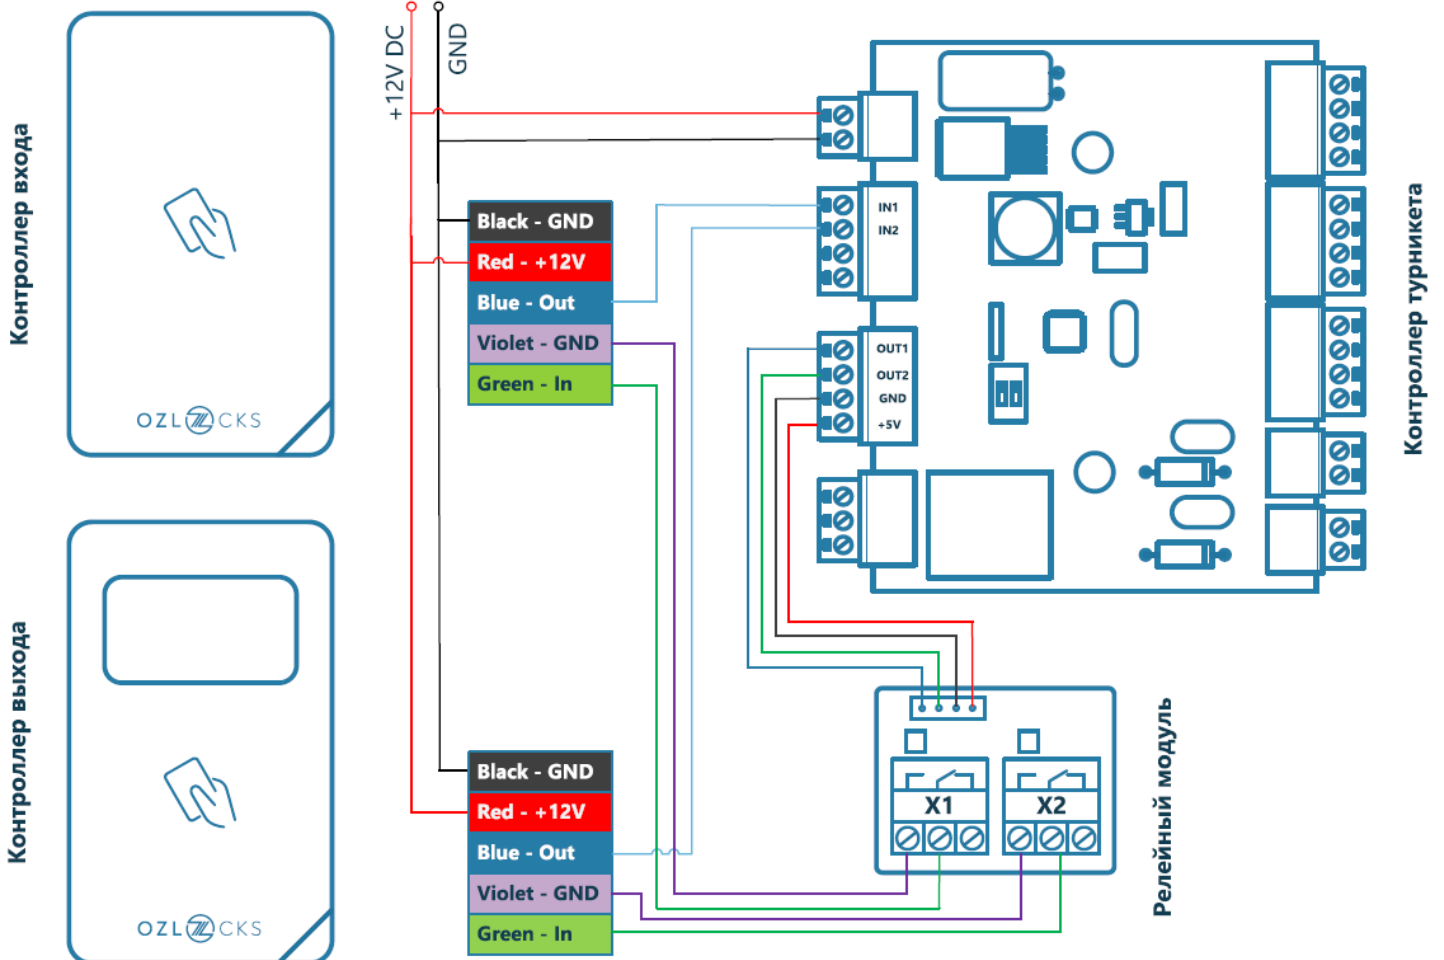



Для инициализации приложите карту инициализации к обесточенному считывателю и подайте питание.

Считыватель всегда открывает турникет при поднесении любой валидной клиентской карты или мастер-карты.

Antipassback (APB) - запрет двойного прохода. Настройки данной функции прописываются в системную карту, о необходимости включения данной функции сообщать менеджеру до начала комплектации заказа. Корректная работа функции возможна только при наличии Считывателя с контроллером и экраном PL-F006.

На клиентскую карту при входе записывается маркер APB, препятствующий повторному входу. Если клиент не может войти по своей карте, то первое, что должен попробовать сделать сотрудник для решения ситуации – приложить эту карту к выходному считывателю турникета – сбросится маркер APB и клиент сможет войти. При выходе маркер APB на карте сбрасывается.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

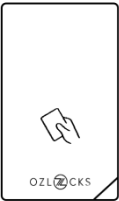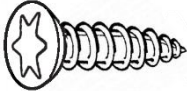 <p>Считыватель с контроллером – 1 шт</p>	 <p>Кронштейн - 1 шт</p>
<p>Саморез 3,5*9.5 мм – 1 шт</p> 	



Устройство предназначено для эксплуатации в не запылённых помещениях при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха 80% при 25°C без конденсации влаги, атмосферном давлении  $760 \pm 30$  мм. рт. ст.



Установку должен производить специалист. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия и пломбы.



При соблюдении условий эксплуатации и монтаже сертифицированными специалистами на изделие распространяется **гарантия от заводского брака 1 год.**

В случае механического повреждения или несоблюдения требований эксплуатации, восстановление работоспособности изделия оплачивается в соответствии с действующим прайс-листом поставщика.

---

**ООО «ОЗЛОКС»**

ИНН 6161087275  
КПП 616101001  
ОГРН 1196196011330

Адрес:  
344045, г. Ростов-на-Дону, ул  
Лелюшенко, д. 11, оф. 3

Сайт: [ozlocks.ru](http://ozlocks.ru)  
E-mail: [sale@ozlocks.ru](mailto:sale@ozlocks.ru)  
Телефон: 8(800)775-20-09