



OZLocks – решения, проверенные временем

Приемник записи данных ASL-F08

Инструкция по эксплуатации



Приемник записи данных ASL-F08

Назначение устройства

Приемник записи данных ASL-F08 используется для считывания информации о событиях, которые записаны в память замка:

- проходы через замок, совершенные картой доступа (гостевой картой, персональной картой, мастер-картой) или механическим ключом;
- дату и время прохода: электронная замковая система фиксирует события поминутно, таким образом, в сводном отчете о событиях Вы увидите также и точное время прохода.

Технические характеристики

- Стандарт чипа ключей: Temic T5577 (125 kHz)
- Звуковая/световая индикация: звуковой/световой сигнал
- Рабочая температура: 0°C +60°C
- Рабочая влажность: 20% - 80%



Приемник записи данных ASL-F08

- Материал корпуса: пластик
- Размер корпуса: 118*25*77 мм

Дополнительное оборудование

Приемник записи данных – это самостоятельное устройство. Но для процесса считывания информации понадобится:

- программатор
- карта доступа (Temic T5577 (125 kHz))
- программное обеспечение OZLocks Hotelier

Считывание данных

1. Откройте программу OZLocks Hotelier, зайдите в меню «Управление картами», подменю «Карты настройки замков». Выберите владельца карты. Подключите программатор, положите на него чистую карту. Нажмите кнопку «Карта записей» (Рис. 1).



Рис. 1



Приемник записи данных ASL-F08

2. Приложите карту записей к считывателю замка (не более 1-3 сек.). Раздастся звуковой сигнал и включится светодиод. Сразу уберите карту и приложите приемник записи данных. На приемнике будет гореть зеленый светодиод, никаких звуков он издавать не будет.

Для передачи информации требуется некоторое время. В это время в месте расположения считывателя замка будет мигать светодиод. На самом приемнике будет постоянно гореть зеленый светодиод – это означает, что процесс считывания данных проходит в правильном режиме. Если же на приемнике не будет гореть светодиод, то это означает, что приемник приложен не правильно. Попробуйте приложить приемник заново.

Держите приемник около считывателя замка до тех пор, пока замок не издаст звуковое оповещение, которое сигнализирует о том, что данные из памяти замка считаны на устройство. После звукового сигнала приемник можно убрать.

3. Подключите приемник данных к компьютеру, откройте программу OZLocks Hotelier, меню «Журналы», подменю «Журнал открытия замков». Нажмите кнопку «Считать». Светодиоды на приемнике начнут мигать попеременно красным и зеленым цветами – это значит, что идет процесс передачи информации. По окончании передачи данных приемник издаст звуковое оповещение и включится только зеленый светодиод.

Для загрузки данных в программу потребуется некоторое время. Поэтому на экране в программе будет пустое окно и, возможно, на месте курсора будет крутиться «колесико» загрузки. Подождите. После загрузки полученных данных они будут выведены на экран (Рис. 2).

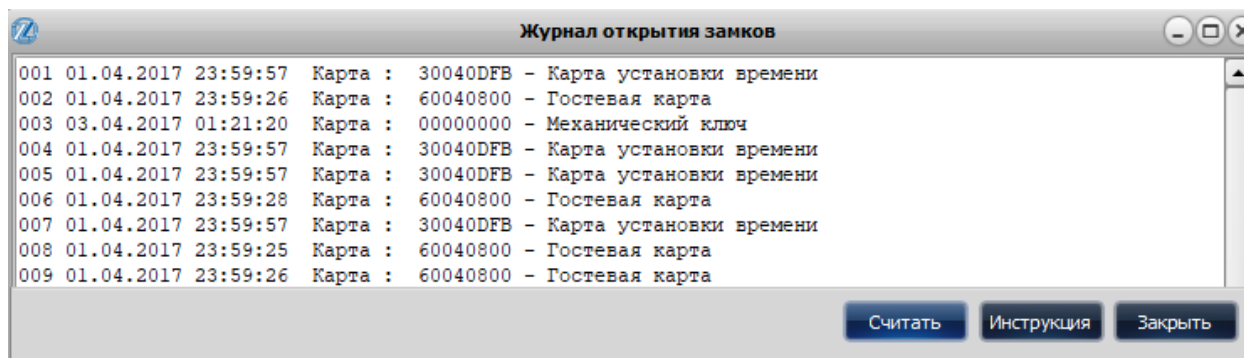


Рис. 2

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантия действительна при заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгующей организации.

Основанием для прекращения гарантийных обязательств служат:

- не соблюдение данной инструкции



OZLocks – решения, проверенные временем

Приемник записи данных ASL-F08

- наличие механических повреждений
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему.

В течении гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по его вине. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

Контакты поставщика:

ООО «ОЗЛОКС»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина д. 8, 344092

Сайт: <https://ozlocks.ru/> e-mail:

[sale @ ozlocks .ru](mailto:sale@ozlocks.ru)

Телефон: 8 (800) 775-20-09

